
AFD1


QUICK START GUIDE | KURZANLEITUNG | GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA RÁPIDA DE INICIO | GUIDA RAPIDA | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

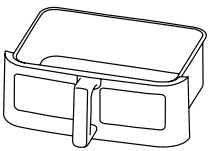

This is a large drawer that is only compatible with the Duronic AF24 air fryer. This drawer can only be used when using the Sync Cook function.

To clean: The drawer and inner tray can be cleaned with hot water, dishwashing soap and a non-abrasive sponge. Alternatively, both the drawer and the inner tray can be cleaned in the dishwasher.

For the full instructions please refer back to the AF24 user manual.

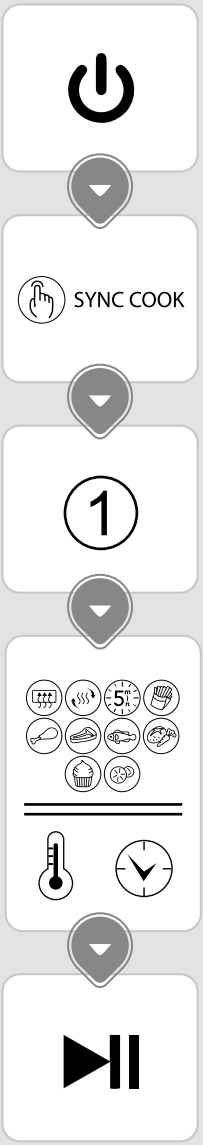

Dies ist eine große Schublade, die nur mit der Heißluftfritteuse Duronic AF24 kompatibel ist. Diese Schublade kann nur bei Verwendung der Sync Cook-Funktion verwendet werden.

Reinigung: Schublade und Innenschale können mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm gereinigt werden. Alternativ können sowohl die Schublade als auch die Innenschale in der Spülmaschine gereinigt werden.

Die vollständigen Anweisungen finden Sie im AF24-Benutzerhandbuch.

Il s'agit d'un grand tiroir uniquement compatible avec la friteuse à air AF24 de Duronic. Ce tiroir ne peut être utilisé qu'avec la fonction Sync Cook.

Pour le nettoyage : Le tiroir et le plateau intérieur peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive. Alternativement, le tiroir et le plateau intérieur peuvent être mis au lave-vaisselle.

Pour les instructions complètes, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'AF24.

Este recipiente de gran tamaño sólo es compatible con la freidora de aire Duronic AF24. Este recipiente sólo se puede utilizar cuando se usa la función Sync Cook.

Para limpiar: El cajón y la bandeja interior pueden limpiarse con agua caliente, jabón de lavavajillas y una esponja no abrasiva. Alternativamente, tanto el cajón como la bandeja interior pueden limpiarse en el lavavajillas.

Para ver las instrucciones completas, por favor consulte el manual de usuario de la freidora AF24.

Questo è un grande cassetto compatibile solo con la friggitrice ad aria Duronic AF24. Questo cassetto può essere utilizzato solo con la funzione Sync Cook.

Per la pulizia: Il cassetto e il vassoio interno possono essere puliti con acqua calda, sapone e una spugna non abrasiva. In alternativa, sia il cassetto che il vassoio interno possono essere lavati in lavastoviglie.

Per le istruzioni complete, fare riferimento al manuale dell'AF24.

Duży kosz jest kompatybilny wyłącznie z Aifryer Duronic AF24. Może być stosowany wyłącznie z funkcją Sync Cook.

Czyszczenie: Kosz i blaszkę można czyścić gorącą wodą, płynem do mycia naczyń i gąbką. Alternatywnie zarówno kosz, jak i blaszkę można myć w zmywarce.

Dokładne informacje znajdują się w instrukcji obsługi AF24.