DURONIC

Creative Consumer Electronics



PS712 - Shredder

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

duronic.com duronic @duronicmedia Duronic @duronicmedia

Contents

English Manual 4

Manuel d'utilisation en français 14

Gebrauchsanleitung auf Deutsch 24

Manual de Instrucciones en Español 34

Manuale D'istruzioni In Italiano 44

Instrukcja obsługi. Polski 54

Türkçe Kullanım Kılavuzu 64

Gebruikershandleiding Nederlands 74

English Manual

Contents

Specifications	**6**
Safety Instructions	**7**
Warning Icons	**9**
Cleaning and Maintenance	**9**
Setup	**10**
Operation	**10**
Special Features	**11**
Capacity	**11**
Paper Jams & Overloads	**11**
Warranty	**13**

Specifications



Shred Type:	Cross-Cut
Shred Size:	40mm x 4mm
Shredding Capacity:	5 Sheets of paper (80gsm A4)
Duty Cycles:	2 min on / 45 min off
Feed Opening:	220mm / 22cm
Dimensions:	320 x 310 x 190 mm
Bin Size:	12 Litre
Weight:	4.0kg
Power:	200W
Input:	220 - 240V, 50-60Hz, 2.4A

Safety Information

Please read these instructions fully and keep for future reference.

Before Use

- Dispose of all packaging carefully and responsibly.
- This appliance is designed for indoor use only. Do not use outdoors.
- Do not use this shredder for industrial and commercial use, or any other purpose.
- The shredder MUST be positioned on a firm level base before and during use.
- Ensure the power cable is not caught under the appliance.
- Ensure the correct power supply is used (220-240V AC).
- Keep the power cable away from hot surfaces.
- Do not place the shredder near a heat source or in direct sunlight.
- Do not operate under or near curtains or other combustible materials.
- Do not immerse the machine in water or any other liquid to protect against electric shock.
- Do not spray any flammable synthetic oil, petroleum-based or aerosol products onto this shredder as it may cause a fire.
- Do not allow the shredder to be exposed to rain or any other moisture.
- Do not attempt to repair the shredder by yourself. If for any reason your shredder stops working properly, contact Duronic Customer Care Team for advice.

During Use

- WARNING! Keep loose articles of clothing; ties, jewellery, hair or other objects away from the feed opening in order to prevent injury.
- Never insert fingers into the feed opening. Serious injury may result!
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- DO NOT leave children unattended with the shredder.
- ALWAYS keep the shredder off and unplugged when not in use.
- DO NOT attempt to feed more sheets of paper into the feeder than specifed.
- ALWAYS limit continuous shredding to the specifed time as suggested in the instruction manual. See section titled ‘Capacity’.
- DO NOT attempt to shred materials other than paper and credit cards in the provided feed slots.
- To avoid overheating the shredder, limit continuous shredding to the specifed time as suggested in this instruction manual.
- Do not operate the shredder if the cable or plug are damaged or if the shredder has malfunctioned in any way.
- ALWAYS unplug the shredder when moving, cleaning or emptying the waste basket.
- DO NOT attempt to operate the shredder if the shredder is experiencing any kind of problem.
- If your machine stops working, do not attempt to repair it yourself! Contact Duronic (Shine-Mart) for assistance.

Warning Icons

Please take note of these warnings displayed on the machine:


WARNING


READ INSTRUCTIONS BEFORE USE


NO FINGERS OR HANDS


NO HAIR


NO LOOSE CLOTHING


NO CHILDREN


NO AEROSOL PRODUCTS


NO PAPERCLIPS



MAX 5 SHEETS

Cleaning and Maintenance



IMPORTANT: Always unplug the appliance from the power socket during cleaning and maintenance.

- Never use any sharp instruments or abrasive substances, soap, household cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
- Never clean the appliance with flammable fuids. It could cause a damage and fire hazard.
- Use lukewarm water on a cloth to clean the cabinet and waste basket of the appliance and wipe it dry.
- Ensure the unit is dry before connecting to the mains.

Setup

1. Carefully place the PS712 shredder on a dry, flat, level surface.
2. Place the shredder head into the top of the waste bin.
3. Be careful not to place your fingers near the cutter blades.
4. Plug the power cord into any standard 220-240-Volt AC mains outlet / plug socket which shall should be located near the equipment and should be easily accessible.
5. Place the switch into the AUTO position.

You are now ready to start shredding.

Operation

The power switch is located on the top of the shredder. The switch has four settings: Forward/FWD, AUTO, OFF, Reverse/REV.

When **AUTO** is selected, the shredding process is started automatically by inserting paper into the feed opening. The shredder will also stop automatically when the paper has completed its travel through the feed opening.

REV mode is used to assist in the removal of a paper jam. This reverses the shredding process before the cycle finished, thus clearing the cutters.

FWD mode is also used to assist in the removal of a paper jam. By selecting this mode, the machine's blades will keep rotating continuously even if no paper is inserted. This will help clear the blades and remove any remaining pieces of paper from the blades.

Select the **OFF** mode when emptying the waste bin or when the shredder is not in use for a long period of time.

Special Features

This model has a carry handle to enable easy relocation.

Capacity

The PS712 will shred up to 5 sheets of A4 (80GSM) paper.

When shredding small material like envelopes or reciepts, insert them through the middle of the feed opening.

Paper Jams & Overloads

How to Resolve a Paper Jam:

1. Turn off or unplug the cable from the mains plug and wait for at least 40 minutes for the thermal overload to reset.

2. Press the **reverse button** and gently pull the remaining sheets of paper out of the feed opening.

3. Remove the unshredded papers from the top and clear any excess paper shreds from the feed opening.



CAUTION: Be careful not to place your fingers near the feed opening as serious harm could occur.

Overload Protection:

The PS712 is equipped with a motor overload protection device. This means that if/when the motor becomes overheated, the power will automatically be cut off.

Paper Jams & Overloads (continued)

Duty Cycle:

The duty on/off cycle for continuous shredding at maximum capacity is 2 minutes on and 45 minutes off.

The power may cut off in the case of the following situations:

Operating the shredder at maximum capacity continuously for more than 2 minutes without stopping.

If this occurs you should:

1. Unplug the power cable from the mains and wait at least 45 minutes for the overload protection to reset.
2. Tear or cut off any excess paper from the top of the shredder.
3. Plug the power cable back into the mains socket and place the switch into REV. Pull the remaining paper out of the cutters.
4. Once the jam is clear, return the switch to the AUTO position.

Exceeding the shredding capacity (e,g, inserting more than 5 sheets at a time, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.)

If this occurs you should:

1. Change the switch to the REV position.
2. Pull the jammed papers back.
3. Put the switch to the FWD position, allowing it to clear the remaining trapped pieces in the blade cutters.
4. Once the jam is clear, return the switch to the AUTO position.

DURONIC

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.
NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.
Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

CE

Information on waste Disposal for Consumers of
Electrical & Electronic Equipment.
This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).
Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.
For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.
If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us

duronic.com duronic @duronicmedia Duronic @duronicmedia

Manuel d’utilisation en français

Table des matières

Spécifications	**16**
Instructions de sécurité	**17**
Icônes d'avertissement	**19**
Nettoyage et maintenance	**19**
Mise en place	**20**
Fonctions	**20**
Fonctions spéciales	**21**
Capacité	**21**
Surcharge et bourrage de papier	**21**
Garantie	**23**

Spécifications



Type de déchiquetage:	Coupe croisée
Taille du déchiquetage:	40mm x 4mm
Capacité:	5 Feuilles de papier (80gsm A4)
Cycle d'utilisation:	2 min on / 45 min off
Orifice d'introduction:	220mm / 22cm
Dimensions:	320 x 310 x 190 mm
Contenance:	12 Litre
Poids:	4.0kg
Puissance:	200W
Tension:	220 - 240V, 50-60Hz, 2.4A

Instructions de Sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions et les garder comme future référence.

Avant l'usage

• Disposez responsablement de tout emballage.

• Cet appareil a été conçu pour un usage intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

• N'utilisez pas cette déchiqueteuse pour un usage industriel et/ou commercial, ou pour tout autre objectif d'utilisation.

• La déchiqueteuse DOIT être positionnée sur une base stable et plate avant et lors de l'utilisation.

• Assurez-vous que le câble ne soit pas pris sous l'appareil.

• Assurez-vous d'être connecté à une source d'électricité suffisante (220-240V AC).

• Gardez le câble à distance de surfaces chauffantes

• Ne placez pas la déchiqueteuse à proximité d'une source de chaleur ou en contact direct avec la lumière du soleil.

• N'utilisez pas l'appareil sous ou à proximité de rideaux et autres matériaux combustibles.

• Ne submergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir les risques de chocs électriques.

• Ne diffusez pas de produits inflammables, tels que des huiles synthétiques, des produits à base de pétrole et d'aérosol, à proximité de la déchiqueteuse. Cela pourrait présenter un risque d'incendie.

• N'exposez pas la déchiqueteuse à la pluie ou toute autre source d'humidité.

• N'essayez pas de réparer la déchiqueteuse pas vous-même. Si votre déchiqueteuse ne fonctionne plus convenablement, contactez l'équipe Service Client de Duronic ou votre revendeur.

Pendant l'usage

• ATTENTION ! Gardez les vêtements amples, cravates, bijoux, cheveux et tout autre objet à distance de l'orifice d'introduction afin d'éviter les accidents.

• N'insérez jamais vos doigts dans l'orifice d'introduction, de graves blessures pourraient en résulter !

• Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent de savoir et d'expérience, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de cet appareil par la personne responsable de leur sécurité.

• Ne laissez pas d'enfants avec la déchiqueteuse sans supervision.

• Gardez toujours la déchiqueteuse éteinte et débranchée lorsque vous ne l'utilisez pas.

• N'essayez pas d'insérer plus de papier dans la déchiqueteuse que ce qui est spécifié.

• Limitez toujours le déchiquetage en continu à la durée spécifiée dans le manuel d'instructions. Voir la section « Capacité ».

• N'essayez pas de déchiqueter d'autres matériaux que du papier ou des cartes de crédits dans l'orifice prévu à cet effet.

• Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil, limitez le déchiquetage en continu à la durée spécifiée dans le manuel d'instructions.

• N'utilisez pas la déchiqueteuse si le câble ou la prise sont endommagés ou si la déchiqueteuse ne fonctionne pas correctement.

• Débranchez toujours la déchiqueteuse lorsque vous bougez, nettoyez ou videz la corbeille.

• N'essayez pas d'utiliser la déchiqueteuse si elle expérience des problèmes.

• Si votre appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vous-même ! Veuillez contacter Duronic (Shine-Mart) ou votre revendeur pour obtenir l'assistance nécessaire.

Icônes d'avertissement

Veuillez prendre notes de ces avertissements affichés sur l'appareil:



Nettoyage et maintenance

ATTENTION: Débranchez toujours l'appareil lors du nettoyage et de la maintenance.

• N’utilisez jamais d’objets tranchants, de substances abrasives, de savon, de nettoyants ménagers, de détergents ou de polisseur pour nettoyer l’appareil.

• Ne nettoyez jamais la déchiqueteuse avec des produits inflammables. Cela pourrait causer des dommages et des risques d’incendie.

• Utilisez un tissu et de l’eau tiède pour nettoyer le cabinet et la corbeille de la déchiqueteuse et essuyez à l’aide d’un tissu sec.

• Assurez-vous que les parties soient sèches avant de les assembler au reste.

Mise en place

1. Placez avec précaution la déchiqueteuse sur une surface sèche, plate et stable.

2. Placez la tête de la déchiqueteuse au-dessus de la corbeille.

3. Faites attention à ne pas mettre vos doigts à proximité des lames.

4. Branchez le câble dans une prise standard 220-240-Volt AC située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

5. Placez l'interrupteur sur la position AUTO.

L'appareil est prêt à être utilisé.

Fonctions

L'interrupteur d'alimentation est situé sur le dessus de la déchiqueteuse. L'interrupteur a quatre fonctions : « Forward/FWD », « AUTO », « OFF », « Reverse/REV ».

Quand la fonction « AUTO » est sélectionnée, le processus de déchiquetage démarre automatiquement quand vous insérez du papier dans l'orifice d'introduction. La déchiqueteuse s'arrêtera automatiquement lorsque le papier aura été déchiqueté.

La fonction « REV » sert d'assistance en cas de bourrage de papier. Elle permet d'inverser le processus de déchiquetage avant que celui-ci ne soit finit, dégageant les lames.

La fonction « FWD » permet aussi d'aider en cas de bourrage de papier. En sélectionnant cette fonction, les lames de la déchiqueteuse vont tourner en continu, même si aucun papier n'est introduit. Cela permettra de dégager les lames et enlever les morceaux de papier restants.

Sélectionnez la fonction « OFF » lorsque vous vider la corbeille ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pour une longue période.

Fonctions spéciales

Ce modèle bénéficie d'une poignée permettant de le déplacer avec facilité.

Capacité

La déchiqueteuse PS712 peut déchiqueter jusqu'à 5 feuilles de papier A4 (80GSM).

Lorsque vous déchiquetez quelque chose de petit, comme une enveloppe ou des reçus, inserez-les au milieu de l'orifice.

Surcharge et bourrage de papier

Comment résoudre un bourrage de papier:

1. Débranchez le câble de la prise et attendez au moins 40 minutes que la surcharge thermique se réinitialise.

2. Sélectionnez la fonction « Reverse/REV » et tirer doucement sur le papier restant dans l'orifice.

3. Retirez le papier non déchiqueté du dessus de l'appareil et dégagez tout excès de papier dépassant de l'orifice.

PRUDENCE : Faites attention à ne pas placer vos doigts près de l'orifice d'introduction, cela pourrait provoque de sérieux dommages.

Protection contre la surcharge:

La déchiqueteuse PS712 est équipée d'un dispositif de protection en cas de surcharge du moteur. Cela signifie que si/quand le moteur surchauffe, l'alimentation sera automatiquement coupée.

Surcharge et bourrage de papier (suite)

Cycle d'utilisation:

Le cycle de déchiquetage continu à capacité maximum fonctionne pendant 2 minutes et se met en veille 45 minutes.

Le courant peut se couper si une des situations suivantes se produit :

L'appareil a été utilisé à capacité maximum continuellement durant plus de 2 minutes.

Si cela se produit, vous devez :

1. Débrancher le câble de la prise et attendre au moins 45 minutes pour que le dispositif de protection anti-surchauffe se réinitialise.

2. Déchirer ou couper tout excès de papier du haut de l'appareil.

3. Brancher le câble d'alimentation dans la prise et placer l'interrupteur sur « REV ». Tirer le papier restant hors des lames.

4. Une fois les lames dégagées, retourner l'interrupteur sur la fonction « AUTO ».

Excéder la capacité de déchiquetage (par exemple, insérer plus de 5 feuilles de papier au même moment ou si le papier n'est pas inséré comme il faut dans l'orifice d'introduction.)

Si cela se produit, vous devez :

1. Placer l'interrupteur sur la fonction « REV ».

2. Tirer doucement sur la surcharge de papier.

3. Placer l'interrupteur sur la fonction « FWD » afin de dégager les derniers morceaux de papier pris dans les lames.

4. Une fois les lames dégagées, retourner l'interrupteur sur la fonction « AUTO ».

Garantie

Garantie et service après-vente
1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.
NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer durabilité et performance. Cet appareil vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garantit pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé ou réparé au vendeur à la discrétion du vendeur, du revendeur ou de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage domestique.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante de l'appareil, la mauvaise utilisation d'un élément, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.

Ce produit est fourni avec une prise européenne
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.

Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que le processus de destruction de ce produit doit être traité conformément aux règles de gestion des déchets électriques et électroniques (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour procéder au traitement et recyclage des composants. Afin de recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Ce geste a pour but d'aider la préservation des ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé et l'environnement.

Suivez-nous sur

www.duronic.com @duronic_france Duronic France @Duronic_France

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Inhalt

Technische Daten 26

Sicherheitshinweise 27

Warnsymbole 29

Reinigung und Wartung 29

Montage 30

Betrieb 30

Besonderheiten 31

Kapazität 31

Papierstau und Überladung 31

Garantie 33

DURONIC

Technische Daten



Aktenvernichter Schnitt:	Querschnitt
Papierstreifen:	40mm x 4mm
Kapazität:	5 Blatt Papier (80gsm A4)
Arbeitszyklen:	2 min Ein / 45 min Aus
Schlitzöffnung:	220mm / 22cm
Abmessungen:	320 x 310 x 190 mm
Behälterkapazität:	12 Liter
Gewicht:	4.0 kg
Leistung:	200W
Volt:	220 - 240V, 50-60Hz, 2.4A

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.

Vor dem Gebrauch

- Entsorgen Sie alle Verpackungen mit Sorgfalt und Verantwortung.
- Dieses Gerät ist nur für den internen Gebrauch gedacht. Nicht im Freien benutzen.
- Verwenden Sie diesen Aktenvernichter nicht für industrielle, gewerbliche oder andere Zwecke.
- Dieser Aktenvernichter MUSS vor und während des Gebrauchs auf eine ebene Fläche gestellt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht unter dem Aktenvernichter liegt.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Stromversorgung (220-240 V AC) verwendet wird.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie den Aktenvernichter nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht auf.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter oder in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
- Tauchen Sie den Aktenvernichter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sprühen Sie keine brennbaren synthetischen Öle auf diesen Aktenvernichter, da dies einen Brand verursachen kann.
- Den Aktenvernichter nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Versuchen Sie nicht, den Aktenvernichter selbst zu reparieren. Falls der Aktenvernichter aus irgendeinem Grund nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Duronic.

Während des Gebrauchs

- ACHTUNG! Lose Kleidung, Krawatten, Schmuck, Haare oder andere Gegenstände von der Einfüllöffnung fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger in die Einfüllöffnung. Es kann zu schweren Verletzungen kommen!
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, sie beaufsichtigen oder weisen eine Person in die Verwendung des Geräts ein verantwortlich für ihre Sicherheit.
- Lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt mit dem Aktenvernichter.
- Lassen Sie den Aktenvernichter IMMER ausgeschaltet und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Legen Sie NICHT mehr Blätter als angegeben in den Aktenvernichter.
- Beachten Sie IMMER die in der Bedienungsanleitung angegebene Betriebszeit. Siehe Abschnitt "Kapazität".
- Versuchen Sie NICHT, andere Materialien als Papier und Kreditkarten in der entsprechenden Einfüllöffnung zu zerstören.
- Um eine Überhitzung des Aktenvernichters zu vermeiden, begrenzen Sie die Dauerbetriebszeit und halten Sie die in diesem Handbuch angegebenen Zeiten ein.
- Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Kabel nicht funktioniert.
- Schalten Sie IMMER den Aktenvernichter aus, wenn Sie den Behälter bewegen, reinigen oder leeren.
- Nutzen Sie den Aktenvernichter NICHT, falls Probleme mit dem Produkt auftreten.
- Wenn der Aktenvernichter nicht mehr funktioniert, versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren! Wenden Sie sich an Duronic (Shine-Mart), um Unterstützung zu erhalten.

Warnsymbole

Bitte beachten Sie die auf dem Gerät angezeigten Warnsymbole:



WARNUNG



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH



KEINE FINGER EINFÜGEN



KEINE HAAR EINFÜGEN



KEIN WEITE



KEINE KINDER



KEINE SPRAY



KEINE BÜROKLAMMER



MAX 5 BLATT

REINIGUNG UND WARTUNG



WICHTIG: Ziehen Sie immer den Stecker während der Reinigung und Wartung.

- Verwenden Sie niemals scharfe Werkzeuge oder Scheuermittel, Seife, Haushaltsreiniger oder Reinigungslacke.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit brennbaren Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie den Aktenvernichter mit einem feuchten Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass der Aktenvernichter trocken ist, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.

Montage

1. Stellen Sie den Aktenvernichter PS712 vorsichtig auf eine trockene, flache Oberfläche.
2. Stellen Sie die Oberseite des Aktenvernichters auf den Papierkorb.
3. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in die Nähe der Zerkleinerungsmesser bringen.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose mit 220-240 Volt, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich sein sollte.
5. Stellen Sie den Schalter auf AUTO.

Jetzt kann der Aktenvernichter verwendet werden.

Betrieb

Der Einschalter befindet sich oben am Aktenvernichter. Der Schalter hat vier Einstellungen: FWD, AUTO, OFF, REV.

Bei der Auswahl von der **AUTO** Funktion, wird der Zerkleinerungsprozess automatisch gestartet, sobald das Papier in die Einzugsöffnung eingeführt wird. Der Aktenvernichter stoppt automatisch, wenn der Aktenvernichtungsvorgang abgeschlossen ist.

Der **REV**-Modus erleichtert das Beseitigen von Papierstaus.

Der **FWD**-Modus erleichtert die Beseitigung von Papierstaus. Wenn Sie diesen Modus auswählen, drehen sich die Messer des Geräts kontinuierlich weiter, auch wenn kein Papier eingelegt wurde. Dies hilft, alle verbleibenden Papierreste in den Klingen zu entfernen.

Wählen Sie den **OFF**-Modus, wenn Sie den Papierkorb leeren oder wenn der Aktenvernichter längere Zeit nicht benutzt wird.

Dieses Modell ist mit einem Griff ausgestattet, um ein einfaches Entleeren zu ermöglichen.

Kapazität

Der Aktenvernichter PS712 eignet sich für 5 Blatt A4-Papier (80GSM).

Legen Sie kleine Materialien wie Briefumschläge in die Mitte der Einzugsöffnung ein, wenn Sie sie zerkleinern.

Papierstaus und Überladung

So lösen Sie einen Papierstau:

1. Schalten Sie das Gäret und warten Sie mindestens 40 Minuten, um die thermische Überlastung wiederherzustellen.

2. Positionieren Sie den Schalter auf **REV** und ziehen Sie die restlichen Blätter vorsichtig aus der Einzugsöffnung.

3. Entfernen Sie das Papier von der Oberseite und entfernen Sie überschüssiges Papier aus der Einzugsöffnung.



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in die Nähe der Einfüllöffnung bringen, da dies zu ernsthaften Schäden führen kann.

Überlastschutz:

PS712 ist mit einem Motorüberlastschutz ausgestattet. Dies bedeutet, dass der Motor sich bei Überhitzung automatisch abschaltet.

Papierstaus und Überladung

Arbeitszyklus:

Der kontinuierliche Arbeitszyklus für die Zerkleinerung beträgt 2 Minuten Ein und 45 Minuten Aus.

Das Gerät kann sich in folgenden Situationen ausschalten:

Wenn der Aktenvernichter länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung mit maximaler Kapazität läuft.

In diesem Fall sollten Sie:

1. Den Aktenvernichter mindestens 45 Minuten ausschalten, um den Überlastschutz wiederherzustellen.
2. Ziehen Sie das überschüssige Papier von der Oberseite des Aktenvernichters raus oder schneiden Sie es ab.
3. Schalten Sie den Aktenvernichter wieder an und stellen Sie den Schalter auf REV. um das restliche Papier herausnehmen.
4. Wenn der Papierstau beseitigt ist, stellen Sie den Schalter auf die Position AUTO.

Überschreitung der eingelegten Papiermenge (z. B. Einlegen von mehr als 5 Blätter oder wenn das Papier nicht direkt in die Einzugsöffnung eingelegt wurde).

In diesem Fall sollten Sie:

1. Stellen Sie den Schalter auf **REV.**
2. Entfernen Sie das gestaute Papier.
3. Stellen Sie den Schalter auf **FWD,** damit das restliche Papier entfernt werden kann.
4. Wenn der Stau beseitigt ist, stellen Sie den Schalter auf **AUTO.**

Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.
Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhalten Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt muss mit dem Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt muss unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Es muss ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, böswillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert

CE

Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten.
Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss.
Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage.
Dort können Sie diese kostenlos abgeben.
Wenn die Beseitigung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Manual De Instrucciones En Español

Contenido

Especificaciones técnicas	**36**
Instrucciones de seguridad	**37**
Iconos de advertencia	**39**
Limpieza y mantenimiento	**39**
Configuración	**40**
Funcionamiento	**40**
Características especiales	**41**
Capacidad	**41**
Atasco del papel y sobrecarga	**41**
Garantía	**43**

Especificaciones técnicas



Tipo de corte:	Corte cruzado
Tamaño de las tiras:	40 mm x 4 mm
Capacidad trituración:	5 hojas de papel (80 gm A4)
Ciclos de operación:	2 min ON / 45 min OFF
Ranura de trituración:	220 mm / 22 cm
Dimensiones:	320 x 310 x 190 mm
Capacidad papelera:	12 litros
Peso:	4.0 kg
Potencia:	200 W
Entrada:	220 - 240 V, 50-60 Hz, 2.4A

Instrucciones de seguridad

Por favor, lea las siguientes instrucciones con detenimiento y guárdelas para futuras consultas.

Antes de usar

- Deposite el embalaje en su correspondiente contenedor de reciclaje.
- Utilice este aparato en un espacio interior/doméstico. No se recomienda su uso en el exterior.
- Este aparato no se ha creado con un fin comercial o industrial.
- La destructora debe colocarse en una superficie plana y firme.
- Asegúrese de que el cable no se enrolla ni se pilla con la unidad.
- Asegúrese de que usa la potencia correcta (220-240 V AC).
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No coloque la destructora cerca de radiadores o bajo la luz del sol.
- No deje que la destructora entre en contacto con la lluvia o la humedad.
- No lo utilice cerca de cortinas o materiales combustibles.
- No sumerja este aparato en agua o cualquier sustancia líquida para evitar un electrochoque.
- No use aerosoles de aceite o con base de petroleo en la destructora ya que puede provocar un incendio.
- No intente arreglar esta destructora usted mismo. Si su unidad deja de funcionar correctamente, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Duronic.


En uso

- Mantenga los accesorios de ropa asegurados. e. g.: corbatas, joyas, pelo, otros objetos que puedan provocar un accidente.
- Nunca inserte los dedos en la ranura ya que puede causar grandes daños.
- No se recomienda la operación de este aparato por personas adultas o niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a menos que se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- No deje que los niños usen esta destructora sin supervisión.
- Mantenga la destructora desenchufada cuando no la use.
- No intente introducir más hojas de las que se indican a la vez.
- Por favor, triture siempre durante los intervalos de tiempo que se indican en la sección «Capacidad».
- No triture otros materiales que no sean papel y tarjetas de crédito.
- Para evitar que la unidad se sobrecaliente, por favor, siga los ciclos de operación que se indican en este manual.
- Nunca utilice el aparato si el cable o la unidad no funcionan correctamente.
- Cuando limpie, mueva o vacíe la papelera, asegúrese de que esté desenchufada.
- No use la destructora si cree que esta está defectuosa.
- Si su unidad deja de funcionar, no intente repararla. Póngase en contacto directamente con Duronic (Shine-Mart).

Iconos de advertencia

Por favor, tenga en cuenta estos iconos que aparecen en la unidad:



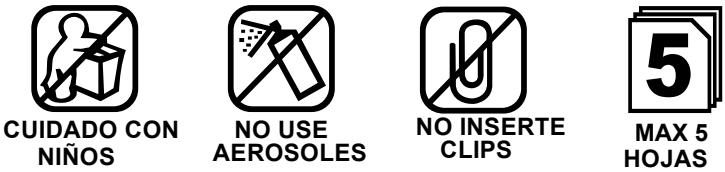

Limpieza y mantenimiento

IMPORTANTE: cuando vaya a limpiar la destructora, asegúrese de que está desenchufada.

- Nunca utilice instrumentos puntiagudos o sustancias abrasivas, jabón, limpiadores multiusos, detergente o abrillantador.
- Nunca limpie la unidad con sustancias inflamables ya que podría causar un accidente o riesgo de incendio.
- Use agua tibia sobre un paño para limpiar el exterior y la papelera de la destructora y séquelo todo.
- Asegúrese de secarla bien antes de usarla.

Configuración

1. Con cuidado, coloque la destructora PS712 en una superficie plana y seca.
2. Coloque la cabeza de la destructora sobre su papelera.
3. Tenga cuidado de no introducir los dedos en las cuchillas.
4. Asegúrese de enchufarlo en una toma de corriente que funcione bien (220-240V) y que se sitúe cerca.
5. Coloque el interruptor en la posición AUTO.

¡Puede empezar a triturar!

Funcionamiento

El botón para encender la destructora se sitúa en la parte de arriba de la misma. Este interruptor tiene cuatro modos: Avance (FWD), AUTO, OFF, Retroceso (REV).

Con la función AUTO, la máquina tritura de forma automática con tan solo insertar el papel en la ranura. Se detendrá de forma automática cuando haya acabado de triturar.

El modo REV se usa para ayudar a eliminar un atasco de papel. Esto invierte el proceso de trituración antes de que termine el ciclo, despejando así las cuchillas.

El modo FWD también se utiliza para ayudar a eliminar atascos de papel. Al seleccionar este modo, las cuchillas de la máquina continuarán girando continuamente incluso si no se inserta papel. Esto ayudará a despejar las cuchillas y remover cualquier resto de papel que quede.

Seleccione OFF cuando vaya a vaciar la papelera o cuando no vaya a usar la trituradora durante mucho tiempo.

Características especiales

Este modelo tiene un asa para poder transportarla con facilidad.

Capacidad

La PS712 tritura 5 hojas de tamaño A4 (80 GM) a la vez.

Cuando vaya a triturar materiales pequeños como sobres o recibos, insértelos por el medio de la ranura de trituración.

Atasco del papel y sobrecarga

Cómo desatascar papel:

1. Apague y desenchufe la destructora. Espere un mínimo de 40 minutos para que la sobrecarga térmica se restablezca.

2. Presione el botón REV y saque las tiras de las hojas que queden en la ranura de trituración.

3. Retire los papeles todos los restos de papel que haya y deje la destructora limpia.



ATENCIÓN: tenga especial cuidado de no introducir los dedos en la ranura de trituración ya que puede hacerse daño.

Protección contra sobrecargas:

La destructora PS712 está equipada con un sistema de protección contra la sobrecarga del motor. Esto significa que, si el motor se sobrecalienta, la unidad se apagará automáticamente.

Atasco del papel y sobrecarga

Ciclos de operación:

Puede triturar a máxima potencia durante 2 minutos seguidos siempre y cuando después deje reposar la unidad 45 minutos.

La energía puede interrumpirse si:

Se tritura a máxima potencia durante más de 2 minutos seguidos.

Si esto ocurre, haga lo siguiente:

1. Desenchufe la unidad y espere 45 minutos para que el sistema de protección de sobrecarga se restablezca.

2. Quite todos los excesos de papel que haya en la ranura de trituración.

3. Vuelva a enchufar la unidad y ponga el interruptor en modo REV. Quite las tiras de papel que pueda haber.

4. Una vez haya quitado el papel atascado, puede volver a usar el modo AUTO.

Sobrepasa la capacidad máxima de trituración (e. i.: introducir más de 5 hojas a la vez o no introducirlo correctamente por la apertura).

Si esto ocurre, haga lo siguiente:

1. Ponga el interruptor en el botón REV.

2. Quite las tiras de papel que haya atascado.

3. Use el modo FWD para que los restos que queden puedan desatascarse.

4. Una vez haya quitado el papel atascado, puede volver a usar el modo AUTO.

DURONIC

Garantía

Los propietarios de la marca de productos Duronic ofrecen un año de garantía del producto.

AVISO: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN A SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR.

Este producto se ha fabricado bajo los más estrictos procedimientos de control de calidad, utilizando materiales de primera calidad para asegurar un excelente funcionamiento y durabilidad. Es importante que cuide el producto y lo use adecuadamente para que tenga una larga vida útil. El producto tiene una garantía de 1 año a partir de la fecha en la que se compró. En caso de que se produzca algún problema debido a un defecto en los materiales o a una mala fabricación, el producto dañado deberá devolverse a la marca. El reembolso o la sustitución del producto queda a discreción de dicha empresa.
Los productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe devolverse al vendedor con el comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarse según se indica en las instrucciones de este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. La garantía no cubre desgastes, daños intencionados, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o piezas desgastadas.
5. Shine-Mart Ltd no se hace responsable de cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no se hace responsable de llevar a cabo cualquier tipo de servicio de mantenimiento bajo la garantía.
7. Garantía válida solamente dentro de la Unión Europea.



Este producto esta equipado con enchufe/fusible Europeo
importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

CE

Información para los consumidores sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):

Si encuentra el icono del contenedor en un producto y/o documento adjunto significa que este debe tratarse como residuo eléctrico y electrónico (RAEE) a la hora de desecharlo.

Cualquier producto marcado con este símbolo no debe tirarse con la basura doméstica, debe separarse para poder ser reciclado.

Recuerde que al desechar correctamente los productos RAEE ayuda en la conservación de los recursos naturales y evita que se produzcan efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

duronic.com duronic @duronicmedia Duronic @duronicmedia

Manuale D’istruzioni In Italiano

INDICE

Specifiche	**46**
Istruzioni di sicurezza	**47**
Icone di avviso	**49**
Pulizia e manutenzione	**49**
Montaggio	**50**
Funzionamento	**50**
Caratteristiche speciali	**51**
Capacità	**51**
Inceppamenti e sovraccarichi di carta	**51**
Garanzia	**53**

Specifiche



Taglio:	Taglio incrociato
Misura brandelli:	40mm x 4mm
Capacità:	5 fogli di carta (80gsm A4)
Cicli di lavoro:	2 min on / 45 min off
Apertura dello slot:	220mm / 22cm
Dimensioni:	320 x 310 x 190 mm
Dimensioni contenitore:	12 litiri
Peso:	4.0 kg
Potenza:	200 W
Volt:	220 - 240V, 50-60Hz, 2.4A

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Prima dell'uso

- Smaltire tutti gli imballaggi con cura e responsabilità.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso interno. Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare questo distruggidocumenti per uso industriale, commerciale o altro scopo.
- Questo distruggidocumenti DEVE essere posizionato su una superficie piana prima e durante l'uso.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia posizionato sotto il distruggidocumenti.
- Assicurarsi che venga utilizzato l'alimentatore corretto (220-240 V CA).
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non posizionare il distruggidocumenti vicino a una fonte di calore o alla luce solare diretta.
- Non operare sotto o vicino a tende o altri materiali combustibili.
- Non immergere il distruggidocumenti in acqua o altri liquidi.
- Non spruzzare oli sintetici infiammabili, a base di petrolio su questo distruggidocumenti, in quanto potrebbe causare un incendio.
- Evitare che il distruggidocumenti venga esposto a pioggia o ad umidità.
- Non tentare di riparare il distruggidocumenti da soli. Se per qualsiasi motivo il distruggidocumenti smette di funzionare correttamente, contattare l'assistenza clienti Duronic per ricevere informazioni.

Durante l’utilizzo

- AVVERTIMENTO! Tenere indumenti larghi; cravatte, gioielli, capelli o altri oggetti lontano dall'apertura di alimentazione per evitare lesioni.
- Non inserire mai le dita nell'apertura di alimentazione. Potrebbero verificarsi lesioni gravi!
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- NON lasciare bambini incustoditi con il distruggidocumenti.
- Tenere SEMPRE il distruggidocumenti spento e staccare la presa quando non in uso.
- NON inserire più fogli di carta nel distruggidocumenti di quanto indicato.
- Rispettare SEMPRE il tempo di funzionamento come specificato nel manuale di istruzioni. Vedi la sezione intitolata "Capacità".
- NON tentare di distruggere materiali diversi dalla carta e dalle carte di credito nelle apposite fessure di alimentazione.
- Per evitare il surriscaldamento del distruggidocumenti, limitare il tempo di funzionamento continuo e rispettare i tempi specificati in questo manuale.
- Non utilizzare il distruggidocumenti se il cavo o la spina sono danneggiati o se il cavo non funzionato in alcun modo.
- Scollegare SEMPRE il distruggidocumenti quando si sposta, si pulisce o si svuota il contenitore.
- NON tentare di azionare il distruggidocumenti se si verificano problemi di qualsiasi tipo.
- Se il distruggidocumenti smette di funzionare, non tentare di ripararla da soli! Contattare Duronic (Shine-Mart) per assistenza.

Icone di avvertimento

Si prega di prendere nota di questi avvisi sulla macchina:



AVVERTIMENTO



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



NON INSERIRE DITA O MANI



NON INSERIRE CAPELLI



EVITARE ABBIGLIAMENTO LARGO



NIENTE BAMBINI



NO SPRAY



NO GRAFFETTE



MAX 5 FOGLI

Pulizia e manutenzione



IMPORTANTE: scollegare sempre la spina dalla presa di corrente durante la pulizia e la manutenzione.

- Non usare mai strumenti appuntiti o sostanze abrasive, sapone, detergenti per la casa o smalti per la pulizia.
- Non pulire mai l'apparecchio con liquidi infiammabili.
- Utilizzare un panno umido per pulire il distruggidocumenti.
- Assicurarsi che il distruggidocumenti sia asciutto prima di collegarla alla rete elettrica.

1. Posizionare con cura il distruggidocumenti PS712 su una superficie asciutta e piana.
2. Posizionare la parte superiore del distruggidocumenti sul cestino.
3. Fare attenzione a non posizionare le dita vicino alle lame del distruggidocumenti.
4. Inserire il cavo di alimentazione in una qualsiasi presa di corrente CA 220-240 Volt standard che deve essere posizionata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
5. Posizionare l'interruttore su AUTO.

Adesso il distruggidocumenti è pronto per essere utilizzato.

Funzionamento

L'interruttore di alimentazione si trova sulla parte superiore del distruggidocumenti. L'interruttore ha quattro impostazioni: Avanti/FWD, AUTO, OFF, Inversa/REV.

Quando si seleziona **AUTO,** il processo di triturazione viene avviato automaticamente inserendo la carta nell'apertura di alimentazione. Il distruggidocumenti si fermerà automaticamente quando il processo di triturazione sarà completato.

La modalità **REV** viene utilizzata per facilitare la rimozione di inceppature della carta.

La modalità **FWD** viene utilizzata per facilitare la rimozione di inceppature della carta. Selezionando questa modalità, le lame della macchina continueranno a ruotare continuamente anche se non è stata inserita la carta. Questo aiuterà a liberare le lame e rimuovere eventuali pezzi di carta rimanenti nelle lame.

Selezionare la modalità **OFF** quando si svuota il cestino o quando il distruggidocumenti non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Caratteristiche speciali

Questo modello è dotato di una maniglia per consentire e facile lo svuotamento.

Capacità

Il distruggidocumenti PS712 è adeguato per 5 fogli di carta A4 (80GSM).

Quando si sminuzza materiale di piccole dimensioni come buste, inserirle al centro dell'apertura di alimentazione.

Inceppamenti e sovraccarichi di carta

Come risolvere un inceppamento della carta:

1. Spegnere o scollegare il cavo di alimentazione e attendere almeno 40 minuti per ripristinare il sovraccarico termico.

2. Premere il pulsante **REV** ed estrarre delicatamente i fogli rimanenti dall'apertura di alimentazione.

3. Rimuovere la carta dalla parte superiore e rimuovere eventuali brandelli di carta in eccesso dall'apertura di alimentazione.



ATTENZIONE: fare attenzione a non posizionare le dita vicino all'apertura di alimentazione poiché potrebbero verificarsi gravi danni.

Protezione da sovraccarico:

PS712 è dotata di un dispositivo di protezione da sovraccarico del motore. Ciò significa che se / quando il motore si surriscalda, si spegnerà automaticamente.

Inceppamenti e sovraccarichi di carta

Ciclo di lavoro:

Il ciclo di lavoro per la triturazione continua alla massima capacità è di 2 minuti acceso e 45 minuti spento.

L'apparecchio potrebbe spegnersi nel caso delle seguenti situazioni:

Far funzionare il distruggidocumenti alla massima capacità in modo continuo per più di 2 minuti senza arresto.

In questo caso è necessario:

1. Scollegare il cavo di alimentazione e attendere almeno 45 minuti per ripristinare la protezione da sovraccarico.
2. Strappare o tagliare la carta in eccesso dalla parte superiore del distruggidocumenti.
3. Inserire nuovamente il cavo di alimentazione nella presa di corrente e posizionare l'interruttore su REV. per estrarre la carta rimanente.
4. Una volta eliminato l'inceppamento, posizionare l'interruttore sulla posizione AUTO.

Superamento della quantità di carta inserita (ad es. Inserimento di più di 5 fogli o se la carta non viene inserita direttamente nell'apertura di alimentazione.)

In questo caso è necessatio:

1. Posizionare l'interruttore su REV.
2. Estrarre la carta inceppata.
3. Posizionare l'interruttore su FWD, consentendogli di eliminare il resto della carta.
4. Una volta eliminato l'inceppamento, posizionare l'interruttore su AUTO.

DURONIC

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.
1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.
NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE
Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:
1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
Corretto smaltimento del prodotto.

Qusto prodotto è inclusivo di spina certificata CE
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE) Tutti I prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domenistici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.
Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti I prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.
Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

duronic.com duronic @duronicmedia Duronic @duronicmedia

Instrukcja obsługi. Polski

Spis Treści

Specyfikacja	**56**
Bezpieczeństwo użytkowania	**57**
Ikony Ostrzegawcze	**59**
Czyszczenie i Pielęgnacja	**59**
Ustawienia	**60**
Obsługa	**60**
Cechy Szczególne	**61**
Wydajność	**61**
Zacięcia Papieru lub Przeładowanie	**61**
Gwarancja	**63**

Specyfikacja



Rodzaj niszczarki:	paskowo-odcinkowa
Wymiary ścinków:	40 mm x 4 mm
Wydajność	5 kartek papieru (80 g/m^2 A4)
Cykl pracy:	2 min wł. / 45 min wył.
Szerokość otworu:	220 mm / 22 cm
Wymiary:	320 x 310 x 190 mm
Rozmiar kosza:	12 litrów
Waga:	4.0 kg
Zasilanie:	200W
Napięcie:	220 - 240V, 50-60Hz, 2.4A

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją do wglądu.

Przed Użyciem

- Ostrożnie usuń wszystkie elementy opakowania.
- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj na świeżym powietrzu.
- Nie używaj niszczarki do celów przemysłowych i komercyjnych lub niezgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie MUSI znajdować się na stabilnej, płaskiej powierzchni przed i w czasie użytkowania.
- Upewnij się czy przewód zasilający nie został zablokowany pod urządzeniem.
- Upewnij się czy domowa sieć elektryczna wykorzystuje właściwe napięcie (230V AC).
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nie umieszczaj niszczarki blisko gorących powierzchni lub bezpośredniego działania światła słonecznego.
- Nie należy stosować w pobliżu zasłon lub innych, łatwopalnych materiałów.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Nie używaj łatwopalnego syntetycznego oleju, preparatów opartych na benzynie lub aerozolu ze względu na ryzyko pożaru.
- Nie pozwól, aby urządzenie zostało poddane działaniu deszczu lub wilgoci.
- Jeżeli urządzenie przestało działać nie próbuj samodzielnie go naprawiać. Skontaktuj się z firmą Duronic (Shine-Mart) w celu uzyskania pomocy.

Podczas Użytkowania

- OSTRZEŻENIE!: Luźne elementy odzieży jak krawaty, biżuteria, włosy i inne małe obiekty, trzymaj z dala od otworu wlotowego, aby uniknąć ryzyka wypadku.
- Nigdy nie wkładaj palców do otworu wlotowego ze względu na wysokie ryzyko skaleczenia.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymali oni nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- NIE zostawiaj dzieci bez nadzoru z urządzeniem.
- ZAWSZE wyłączaj niszczarkę i odłączaj od zasilania, gdy nie jest w użyciu.
- NIE PRÓBUJ wkładać do otworu wlotowego więcej kartek papieru niż zaznaczono w specyfikacji.
- ZAWSZE ograniczaj ciągłą pracę urządzenia do czasu zaznaczonego w instrukcji. (Rozdział: "Wydajność").
- NIE PRÓBUJ wkładać do otworu wlotowego innych materiałów niż zaznaczone w instrukcji obsługi.
- Aby zapobiec przegrzaniu silnika, ogranicz czas ciągłej pracy urządzenia do czasu zaznaczonego w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub samo urządzenie nie działa prawidłowo.
- ZAWSZE odłączaj urządzenie z gniazdka zasilającego podczas czyszczenia, opróżniania pojemnika na ścinki lub przenoszenia urządzenia.
- NIE PRÓBUJ operować niszczarki, gdy nie działa prawidłowo.
- Jeżeli urządzenie przestało działać nie próbuj samodzielnie go naprawiać. Skontaktuj się z firmą Duronic (Shine-Mart) w celu uzyskania pomocy.

Ikony Ostrzegawcze

Zapoznaj się z ikonami ostrzegawczymi umieszczonymi na urządzeniu:



OSTRZEŻENIA



PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ



NIE WKŁADAĆ RĄK ANI PALCÓW



NIE WKŁADAĆ WŁOSÓW



UWAGA NA LUŹNE CZĘŚCI ODZIEŻY



ZAKAZ OBSŁUGI PRZEZ DZIECI



NIE STOSUJ AREOZOLI



ZAKAZ WKŁADANIA SPINACZY



MAKS. 5 KARTEK

Czyszczenie i pielęgnacja

WAŻNE: Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka zasilającego przed przystąpieniem do czyszczenia lub pielęgnacji.

- Nigdy nie używaj ostrych narzędzi ani powierzchni ściernych, mydła, domowego środka czyszczącego, detergentu ani wosku do czyszczenia urządzenia.

- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych płynów. Może to powodować uszkodzenie urządzeni lub ryzyko pożaru.

- Użyj ściereczki zmoczonej letnią wodą, aby wyczyścić obudowę i pojemnik na ścinki i wytrzyj go do sucha.

- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed podłączeniem do głównego gniazdka elektrycznego.

Instalacja

1. Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej, stabilnej, powierzchni.
2. Umieść pokrywę niszczarki na obudowie pojemnika na ścinki.
3. Zachowaj ostrożność, aby nie umieszczać palców blisko ostrzy tnących.
4. Podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego zgodnego z tabliczką znamionową (220-240V). Gniazdko powinno znajdować się pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
5. Umieść przełącznik w pozycji AUTO.

Urządzenie jest gotowe do użycia.

Użytkowanie

Włącznik umieszczony jest na górze niszczarki. Niszczarka ma następujące tryby działania: w przód - FWD, AUTO, wyłączony - OFF, w tył - REV.

Tryb **AUTO**: Proces niszczenia zostanie zainicjowany automatycznie, gdy papier zostanie umieszczone w otworze wlotowym i zakończy się, gdy niszczony materiał zostanie przetworzony.

Tryb **REV:** Jest używany w celu usunięcia zaklinowanego papieru w ostrzach niszczarki i ich oczyszczenia.

Tryb **FWD**: może posłużyć do usuwania zaklinowanych ścinków. Poprzez wybór tego trybu, ostrza urządzenia będą ciągle pracować, nawet jeżeli papier nie został włożony do otworu. Działanie to umożliwia oczyszczenie ostrzy z pozostałości papieru na ostrzach.

Tryb **OFF**: Stosowany w celu wyłączenia urządzenia. Zalecamy odłączenie urządzenia od zasilania za każdym razem, gdy nie będzie użytkowane przez dłuższy czas.

Cechy Szczególne

Ten model ma uchwyt, który ułatwia przenoszenie urządzenia.

Wydajność

Maksymalna wydajność urządzenia to 5 kartek papieru o szerokości 220 mm (A4, 80gm^2).

Kiedy chcesz zniszczyć małe elementy jak np. koperty, rachunki umieść je w środkowej części wlotu.

Zacięcia Papieru lub Przeładowanie

W przypadku zacięcia papieru:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający i poczekaj 45 min, aby silnik urządzenia mógł się schłodzić.

2. Uruchom tryb wsteczny (REV) i delikatnie wyciągnij papier z wlotu niszczarki. Uważaj, aby nie wkładać palców blisko noży.

3. Wyjmij pozostałości niezniszczonego papieru z góry i usuń nadmiar strzępów papieru z otworu wlotowego.

UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność. Nie zbliżaj palców do otworu wlotowego, ponieważ może to spowodować skaleczenia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem:

Niszczarka została wyposażona w automatyczny system zapobiegający przegrzaniu silnika. Niszczarka automatycznie wyłączy się w przypadku zaistnienia ryzyka przegrzania spowodowanego przeładowaniem.

Zacięcia Papieru lub Przeładowanie cd.

Cykl Pracy:

Cykl pracy urządzenia to 2 min. ciągłej pracy i 45 min bezczynności.

Urządzenie może automatycznie wyłączyć się, jeżeli:

Urządzenie użytkowane jest z maksymalną intensywnością przez więcej jak 2 min w trybie ciągłym.

W takiej sytuacji należy:

1. Wyłącz urządzenie i dłącz kabel zasilający i poczekaj 45 min, aby silnik urządzenia mógł się schłodzić.
2. Oderwij lub odetnij nadmiar papieru z wlotu niszczarki.
3. Podłącz przewód zasilający i wciśnij przycisk zasilania. Jeżeli papier został pozostawiony w otworze niszczarki uruchom tryb wsteczny (REV) i usuń go. Uważaj, aby nie wkładać palców blisko noży.
4. Gdy zator zostanie usunięty z otworu wlotowego włącz funkcję AUTO i kontynuuj pracę.

Przekroczono maksymalna wydajność urządzenia (np. włożono ponad 5 kartek papieru za jednym razem lub papier nie został włożony krótszym bokiem).

W takiej sytuacji należy:

1. Ustaw przełącznik w pozycji REV.
2. Wyciągnij zablokowany papier.
3. Przełącz włącznik w pozycję FWD, aby usunąć pozostałości papieru, jakie mogą znajdować się na ostrzach.
4. Po zlikwidowaniu zatoru ponownie ustaw włącznik w tryb AUTO.

Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.
UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykorzystuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długotrwałość produktu zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację. Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakikolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana produktu jest w gestii firmy.
Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zgubienie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.

Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Contents

Specifications	**66**
Safety Instructions	**67**
Warning Icons	**69**
Cleaning and Maintenance	**69**
Setup	**70**
Operation	**70**
Special Features	**71**
Capacity	**71**
Paper Jams & Overloads	**71**
Warranty	**73**

Specifications



Shred Type:	Cross-Cut
Shred Size:	40mm x 4mm
Shredding Capacity:	5 Sheets of paper (80gsm A4)
Duty Cycles:	2 min on / 45 min off
Feed Opening:	220mm / 22cm
Dimensions:	320 x 310 x 190 mm
Bin Size:	12 Litre
Weight:	4.0kg
Power:	200W
Input:	220 - 240V, 50-60Hz, 2.4A

Safety Information

Please read these instructions fully and keep for future reference.

Before Use

- Dispose of all packaging carefully and responsibly.
- This appliance is designed for indoor use only. Do not use outdoors.
- Do not use this shredder for industrial and commercial use, or any other purpose.
- The shredder MUST be positioned on a firm level base before and during use.
- Ensure the power cable is not caught under the appliance.
- Ensure the correct power supply is used (220-240V AC).
- Keep the power cable away from hot surfaces.
- Do not place the shredder near a heat source or in direct sunlight.
- Do not operate under or near curtains or other combustible materials.
- Do not immerse the machine in water or any other liquid to protect against electric shock.
- Do not spray any flammable synthetic oil, petroleum-based or aerosol products onto this shredder as it may cause a fire.
- Do not allow the shredder to be exposed to rain or any other moisture.
- Do not attempt to repair the shredder by yourself. If for any reason your shredder stops working properly, contact Duronic Customer Care Team for advice.

During Use

- WARNING! Keep loose articles of clothing; ties, jewellery, hair or other objects away from the feed opening in order to prevent injury.
- Never insert fingers into the feed opening. Serious injury may result!
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- DO NOT leave children unattended with the shredder.
- ALWAYS keep the shredder off and unplugged when not in use.
- DO NOT attempt to feed more sheets of paper into the feeder than specifed.
- ALWAYS limit continuous shredding to the specifed time as suggested in the instruction manual. See section titled ‘Capacity’.
- DO NOT attempt to shred materials other than paper and credit cards in the provided feed slots.
- To avoid overheating the shredder, limit continuous shredding to the specifed time as suggested in this instruction manual.
- Do not operate the shredder if the cable or plug are damaged or if the shredder has malfunctioned in any way.
- ALWAYS unplug the shredder when moving, cleaning or emptying the waste basket.
- DO NOT attempt to operate the shredder if the shredder is experiencing any kind of problem.
- If your machine stops working, do not attempt to repair it yourself! Contact Duronic (Shine-Mart) for assistance.

Warning Icons

Please take note of these warnings displayed on the machine:


WARNING


READ INSTRUCTIONS BEFORE USE


NO FINGERS OR HANDS


NO HAIR


NO LOOSE CLOTHING


NO CHILDREN


NO AEROSOL PRODUCTS


NO PAPERCLIPS



MAX 5 SHEETS

Cleaning and Maintenance



IMPORTANT: Always unplug the appliance from the power socket during cleaning and maintenance.

- Never use any sharp instruments or abrasive substances, soap, household cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
- Never clean the appliance with flammable fuids. It could cause a damage and fire hazard.
- Use lukewarm water on a cloth to clean the cabinet and waste basket of the appliance and wipe it dry.
- Ensure the unit is dry before connecting to the mains.

Setup

1. Carefully place the PS712 shredder on a dry, flat, level surface.
2. Place the shredder head into the top of the waste bin.
3. Be careful not to place your fingers near the cutter blades.
4. Plug the power cord into any standard 220-240-Volt AC mains outlet / plug socket which shall should be located near the equipment and should be easily accessible.
5. Place the switch into the AUTO position.

You are now ready to start shredding.

Operation

The power switch is located on the top of the shredder. The switch has four settings: Forward/FWD, AUTO, OFF, Reverse/REV.

When **AUTO** is selected, the shredding process is started automatically by inserting paper into the feed opening. The shredder will also stop automatically when the paper has completed its travel through the feed opening.

REV mode is used to assist in the removal of a paper jam. This reverses the shredding process before the cycle finished, thus clearing the cutters.

FWD mode is also used to assist in the removal of a paper jam. By selecting this mode, the machine's blades will keep rotating continuously even if no paper is inserted. This will help clear the blades and remove any remaining pieces of paper from the blades.

Select the **OFF** mode when emptying the waste bin or when the shredder is not in use for a long period of time.

Special Features

This model has a carry handle to enable easy relocation.

Capacity

The PS712 will shred up to 5 sheets of A4 (80GSM) paper.

When shredding small material like envelopes or reciepts, insert them through the middle of the feed opening.

Paper Jams & Overloads

How to Resolve a Paper Jam:

1. Turn off or unplug the cable from the mains plug and wait for at least 40 minutes for the thermal overload to reset.

2. Press the **reverse button** and gently pull the remaining sheets of paper out of the feed opening.

3. Remove the unshredded papers from the top and clear any excess paper shreds from the feed opening.



CAUTION: Be careful not to place your fingers near the feed opening as serious harm could occur.

Overload Protection:

The PS712 is equipped with a motor overload protection device. This means that if/when the motor becomes overheated, the power will automatically be cut off.

Paper Jams & Overloads (continued)

Duty Cycle:

The duty on/off cycle for continuous shredding at maximum capacity is 2 minutes on and 45 minutes off.

The power may cut off in the case of the following situations:

Operating the shredder at maximum capacity continuously for more than 2 minutes without stopping.

If this occurs you should:

1. Unplug the power cable from the mains and wait at least 45 minutes for the overload protection to reset.
2. Tear or cut off any excess paper from the top of the shredder.
3. Plug the power cable back into the mains socket and place the switch into REV. Pull the remaining paper out of the cutters.
4. Once the jam is clear, return the switch to the AUTO position.

Exceeding the shredding capacity (e,g, inserting more than 5 sheets at a time, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.)

If this occurs you should:

1. Change the switch to the REV position.
2. Pull the jammed papers back.
3. Put the switch to the FWD position, allowing it to clear the remaining trapped pieces in the blade cutters.
4. Once the jam is clear, return the switch to the AUTO position.

DURONIC

GARANTİ BELGESİ

Duronic Ürünlerinin Ticari Marka sahipleri olan Shine-Mart Ltd'den 1 Yıl Garanti.
NOT: BU AÇIKLAMALAR BİR TÜKETİCİ OLARAK YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEZ

Bu ürün, mükemmel performans ve güvenilirlik sağlamak için en katı veya kalite kontrol prosedürleri altında ve en yüksek kalitede malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
Doğru kullanılması ve bakımının yapılması koşuluyla çok iyi ve uzun ömürlü hizmet verecektir. Ürün, orijinal satın alma tarihinden itibaren 1 yıl garantilidir.
Hatalı malzeme veya kötü işçilik nedeniyle herhangi bir kusur ortaya çıkarsa, hatalı ürün orijinal satın alma yerine iade edilmelidir.
Para iadesi veya değiştirme o şirketin takdirine bağlıdır. Duronic Ürünleri aşağıdaki koşullar altında 1 yıl garanti ile sunulmaktadır:

1. Ürün, orijinal satın alma belgesiyle birlikte perakendeciye iade edilmelidir.
2. Ürün, bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak kurulmalı ve kullanılmalıdır.
3. Sadece evsel amaçlar için kullanılmalıdır.
4. Aşınma ve yıpranma, kötü niyetli hasar, yanlış kullanım, ihmal, uzman olmayan onarımlar veya sarf malzemelerini kapsamaz.
5. Shine-Mart Ltd'nin kazara veya dolaylı kayıp veya hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur.
6. Shine-Mart Ltd, garanti kapsamında herhangi bir servis çalışması yapmakla yükümlü değildir.

Bu ürün F tipi fiş ve sigorta ile donatılmıştır.
Shine-Mart Ltd, RM3 8SB tarafından ithal edilmiştir

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Tüketicileri için Atık Bertarafına İlişkin Bilgiler. Bir ürün ve/veya beraberindeki belgeler üzerindeki bu işaret, ürünün bertaraf edilecekse, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak değerlendirilmelidir.

WEEE işaretli ürünler genel evsel atıklarla karıştırılmamalı, kullanılan malzemelerin işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü için ayrı tutulmalıdır. Uygun işlem, geri kazanım ve geri dönüşüm için; lütfen tüm WEEE işaretli atıkları, ücretsiz olarak kabul edilecekleri Yerel Yetkili Sivil atık sahanıza götürün.

Müşteriler Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanı doğru bir şekilde bertaraf ederlerse, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve atığın içerebileceği tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini önleyeceklerdir.

Bizi Takip Edin

duronic.com

Gebruikershandleiding Nederlands

Contents

Specifications	**76**
Safety Instructions	**77**
Warning Icons	**79**
Cleaning and Maintenance	**79**
Setup	**80**
Operation	**80**
Special Features	**81**
Capacity	**81**
Paper Jams & Overloads	**81**
Warranty	**83**

Specifications



Shred Type:	Cross-Cut
Shred Size:	40mm x 4mm
Shredding Capacity:	5 Sheets of paper (80gsm A4)
Duty Cycles:	2 min on / 45 min off
Feed Opening:	220mm / 22cm
Dimensions:	320 x 310 x 190 mm
Bin Size:	12 Litre
Weight:	4.0kg
Power:	200W
Input:	220 - 240V, 50-60Hz, 2.4A

Safety Information

Please read these instructions fully and keep for future reference.

Before Use

- Dispose of all packaging carefully and responsibly.
- This appliance is designed for indoor use only. Do not use outdoors.
- Do not use this shredder for industrial and commercial use, or any other purpose.
- The shredder MUST be positioned on a firm level base before and during use.
- Ensure the power cable is not caught under the appliance.
- Ensure the correct power supply is used (220-240V AC).
- Keep the power cable away from hot surfaces.
- Do not place the shredder near a heat source or in direct sunlight.
- Do not operate under or near curtains or other combustible materials.
- Do not immerse the machine in water or any other liquid to protect against electric shock.
- Do not spray any flammable synthetic oil, petroleum-based or aerosol products onto this shredder as it may cause a fire.
- Do not allow the shredder to be exposed to rain or any other moisture.
- Do not attempt to repair the shredder by yourself. If for any reason your shredder stops working properly, contact Duronic Customer Care Team for advice.

During Use

- WARNING! Keep loose articles of clothing; ties, jewellery, hair or other objects away from the feed opening in order to prevent injury.
- Never insert fingers into the feed opening. Serious injury may result!
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- DO NOT leave children unattended with the shredder.
- ALWAYS keep the shredder off and unplugged when not in use.
- DO NOT attempt to feed more sheets of paper into the feeder than specifed.
- ALWAYS limit continuous shredding to the specifed time as suggested in the instruction manual. See section titled ‘Capacity’.
- DO NOT attempt to shred materials other than paper and credit cards in the provided feed slots.
- To avoid overheating the shredder, limit continuous shredding to the specifed time as suggested in this instruction manual.
- Do not operate the shredder if the cable or plug are damaged or if the shredder has malfunctioned in any way.
- ALWAYS unplug the shredder when moving, cleaning or emptying the waste basket.
- DO NOT attempt to operate the shredder if the shredder is experiencing any kind of problem.
- If your machine stops working, do not attempt to repair it yourself! Contact Duronic (Shine-Mart) for assistance.

Warning Icons

Please take note of these warnings displayed on the machine:


WARNING


READ INSTRUCTIONS BEFORE USE


NO FINGERS OR HANDS


NO HAIR


NO LOOSE CLOTHING


NO CHILDREN


NO AEROSOL PRODUCTS


NO PAPERCLIPS



MAX 5 SHEETS

Cleaning and Maintenance



IMPORTANT: Always unplug the appliance from the power socket during cleaning and maintenance.

- Never use any sharp instruments or abrasive substances, soap, household cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
- Never clean the appliance with flammable fuids. It could cause a damage and fire hazard.
- Use lukewarm water on a cloth to clean the cabinet and waste basket of the appliance and wipe it dry.
- Ensure the unit is dry before connecting to the mains.

Setup

1. Carefully place the PS712 shredder on a dry, flat, level surface.
2. Place the shredder head into the top of the waste bin.
3. Be careful not to place your fingers near the cutter blades.
4. Plug the power cord into any standard 220-240-Volt AC mains outlet / plug socket which shall should be located near the equipment and should be easily accessible.
5. Place the switch into the AUTO position.

You are now ready to start shredding.

Operation

The power switch is located on the top of the shredder. The switch has four settings: Forward/FWD, AUTO, OFF, Reverse/REV.

When **AUTO** is selected, the shredding process is started automatically by inserting paper into the feed opening. The shredder will also stop automatically when the paper has completed its travel through the feed opening.

REV mode is used to assist in the removal of a paper jam. This reverses the shredding process before the cycle finished, thus clearing the cutters.

FWD mode is also used to assist in the removal of a paper jam. By selecting this mode, the machine's blades will keep rotating continuously even if no paper is inserted. This will help clear the blades and remove any remaining pieces of paper from the blades.

Select the **OFF** mode when emptying the waste bin or when the shredder is not in use for a long period of time.

Special Features

This model has a carry handle to enable easy relocation.

Capacity

The PS712 will shred up to 5 sheets of A4 (80GSM) paper.

When shredding small material like envelopes or reciepts, insert them through the middle of the feed opening.

Paper Jams & Overloads

How to Resolve a Paper Jam:

1. Turn off or unplug the cable from the mains plug and wait for at least 40 minutes for the thermal overload to reset.

2. Press the **reverse button** and gently pull the remaining sheets of paper out of the feed opening.

3. Remove the unshredded papers from the top and clear any excess paper shreds from the feed opening.



CAUTION: Be careful not to place your fingers near the feed opening as serious harm could occur.

Overload Protection:

The PS712 is equipped with a motor overload protection device. This means that if/when the motor becomes overheated, the power will automatically be cut off.

Paper Jams & Overloads (continued)

Duty Cycle:

The duty on/off cycle for continuous shredding at maximum capacity is 2 minutes on and 45 minutes off.

The power may cut off in the case of the following situations:

Operating the shredder at maximum capacity continuously for more than 2 minutes without stopping.

If this occurs you should:

1. Unplug the power cable from the mains and wait at least 45 minutes for the overload protection to reset.
2. Tear or cut off any excess paper from the top of the shredder.
3. Plug the power cable back into the mains socket and place the switch into REV. Pull the remaining paper out of the cutters.
4. Once the jam is clear, return the switch to the AUTO position.

Exceeding the shredding capacity (e,g, inserting more than 5 sheets at a time, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.)

If this occurs you should:

1. Change the switch to the REV position.
2. Pull the jammed papers back.
3. Put the switch to the FWD position, allowing it to clear the remaining trapped pieces in the blade cutters.
4. Once the jam is clear, return the switch to the AUTO position.

DURONIC

Garantie

1 Jaar Garantie van Shine-Mart Ltd Handelsmerk eigenaars van Duronic Producten. LET OP: DEZE STELLINGEN HEBBEN GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT

Dit product is vervaardigd onder de strengste kwaliteitscontrole procedures, met materialen van de hoogste kwaliteit, om uitstekende werking en betrouwbaarheid te verzekeren. Het zal zeer goed en langdurig dienstdoen, naar gelang het correct gebruikt en onderhouden wordt. Het product heeft 1 jaar garantie van de originele aankoopdatum. Als een defect zich toont vanwege een materiaal- of constructiefout, dient het defecte apparaat bij de originele aankoop locatie geretourneerd te worden. Terugbetaling of vervanging is ter discretie van dat bedrijf.
Duronic Producten worden aangeboden met een 1-jarige garantie onder de volgende omstandigheden:

1. Het product dient naar de verkoper geretourneerd te worden met aankoopbewijs.
2. Het product dient geïnstalleerd en gebruikt te worden naar de instructies in deze gebruikshandleiding.
3. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
4. De garantie dekt geen gebruiksschade, opzettelijke schade, verkeerd gebruik of verwaarlozing.
5. Shine-Mart Ltd heeft geen verantwoordelijkheid voor accidentele schade of verlies.
6. Shine-Mart Ltd is niet aansprakelijk voor onderhoud onder de garantie.
7. Alleen geldig in Nederland

Dit product is uitgerust met een CE:1363 stekker en zekering.
Geïmporteerd door Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

Informatie over afvalverwerking voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Dit teken geeft aan dat een product en/of bijbehorende documentatie bij verwijdering, dient te worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Alle AEEA gemarkeerde producten dienen niet te worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor de behandeling, herwinning en hergebruik van de gebruikte materialen.

Volg ons

duronic.com

DURONIC